


Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

Группа компаний «Орматек»  
Тел. 8-800-333-37-37

**ОРМАТЕК**  
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

## Шкафы-купе

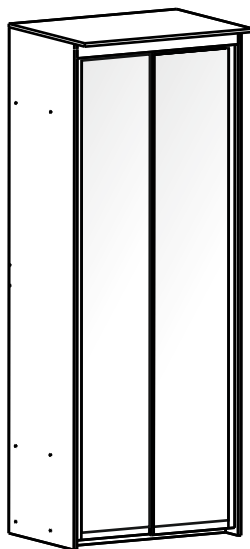

2-дверный

## Шкаф-купе серии Como/Veda с отделкой ЛКМ



Высота - 2200 мм  
Ширина - 1774 мм  
Глубина - 600 мм

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

## Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется прямоугольный треугольник, молоток и отвертки. Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. **Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

## Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений. При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки. В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при  $t$  не ниже  $+2^{\circ}\text{C}$ . Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

## Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.




Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

## Комплекующие детали шкафа-купе


| № детали | Наименование детали | Размер детали |     | Материал       | Кол-во | № пакета |
|----------|---------------------|---------------|-----|----------------|--------|----------|
| 1        | Боковая стенка      | 2184          | 600 | МДФ 16 мм      | 2      | 2,4      |
| 2        | З.С.                | 2141          | 588 | Оргалит 4 мм   | 3      | 2,4      |
| 3        | Крыша               | 1774          | 610 | МДФ 16 мм      | 1      | 1        |
| 4        | Пол                 | 1742          | 598 | ДСП 16 мм      | 1      | 1        |
| 5        | Полка               | 570           | 445 | ДСП 16 мм      | 9      | 2,4      |
| 6        | Фальш панель        | 870           | 150 | ДСП 16 мм      | 2      | 4        |
| 7        | Цоколь              | 1742          | 55  | ДСП, МДФ 16 мм | 2      | 1        |
| 8        | Средний щит         | 2113          | 450 | ДСП 16 мм      | 2      | 3        |
| 9        | Фасад               | 2066          | 600 | Рамочный       | 3      | 5,6      |
| 10       |                     |               |     |                |        |          |

## Фурнитура шкафа-купе

|                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стопор для нижней направляющей<br><br>3 шт.      | Ключ шестигранный<br><br>1 шт.      | <br>50 шт.                         | Вешало продольное<br><br>2 шт.      |
| Верхняя направляющая<br><br>1 шт.                | Нижняя направляющая<br><br>1 шт.    | Конфирмат (евровинт)<br><br>68 шт. | Заглушка к конфирмату<br><br>64 шт. |
| Подпятник<br><br>14шт.                         | Гвоздь 1,2X20<br><br>130 шт.      | Саморез<br><br>80 шт.            | Торцевое крепление<br><br>4 шт.   |
| Стопор пластик. на самокл. основе<br><br>3 шт. | Заглушка декор. хром<br><br>7 шт. |                                                                                                                       |                                                                                                                        |

## Сборка корпуса.

Сборка шкафа-купе производится с помощью конфирматов (евровинтов) 7х50. сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Закрепите цоколя (дет. №7) к полу (дет. №4). Затем к собранной конструкции присоедините боковые стенки (дет. №1) и средний щит (дет. №8). Установите с самоклеющимися подпятники по два пятника на каждый бок, остальные распределите равномерно по цоколям.

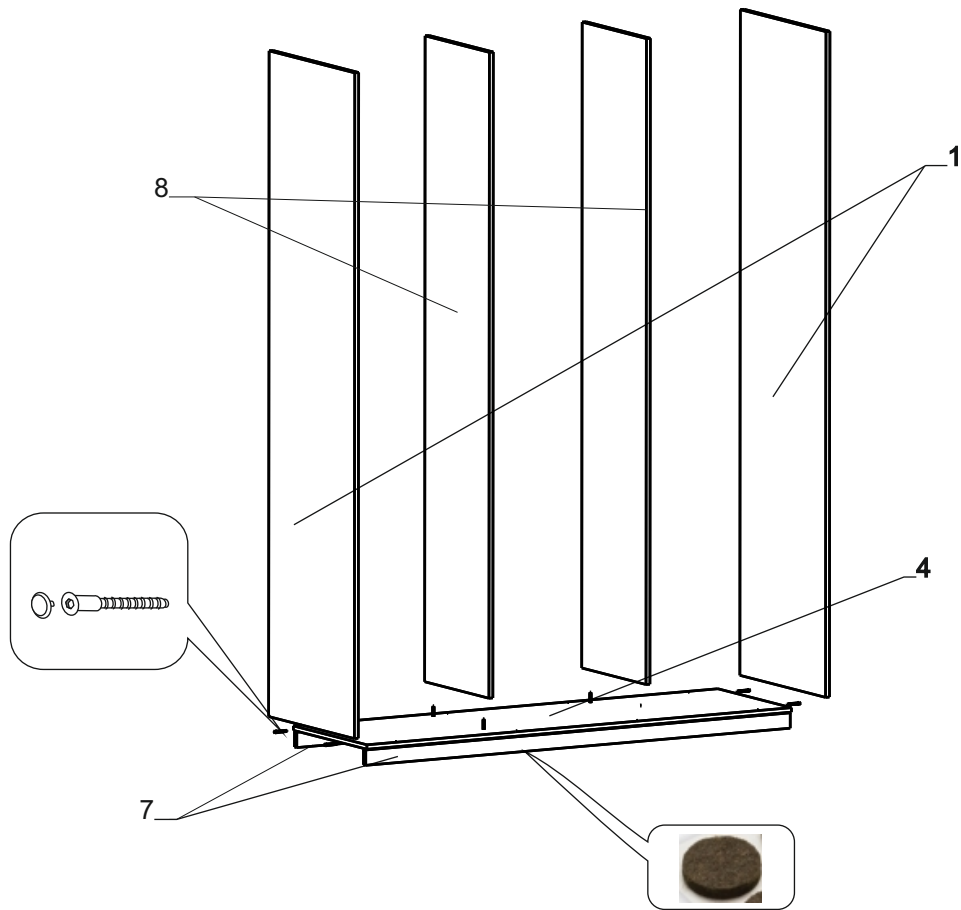

## Установка полок.

Установите поочередно полки (дет. №5) начиная от основания. После этого установите фальшпанель (дет. №6).


Установите верхний ходовой профиль на крышу (дет. №3) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2x16.

Установите крышу (дет. №3) прикрепив ее к бокам (дет. №1) и средним щитам (дет. №8) большим свесом в сторону фасадов.

Установите металлический стопор на нижний направляющий профиль (для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - у правого бока) , чтобы двери фиксировались в нужном положении.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ металлический стопор на средний фасад, это может привести к перекосу дверей и сходу их с направляющей. Установка стопора для фиксирования среднего фасада возможна только при неровной поверхности пола.


Установите направляющую, прикрепив ее к полу (дет. 4) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5x15, предварительно продев саморез через отверстие в основании декоративной заглушки. Сверху закройте саморез верхней хромированной частью заглушки.

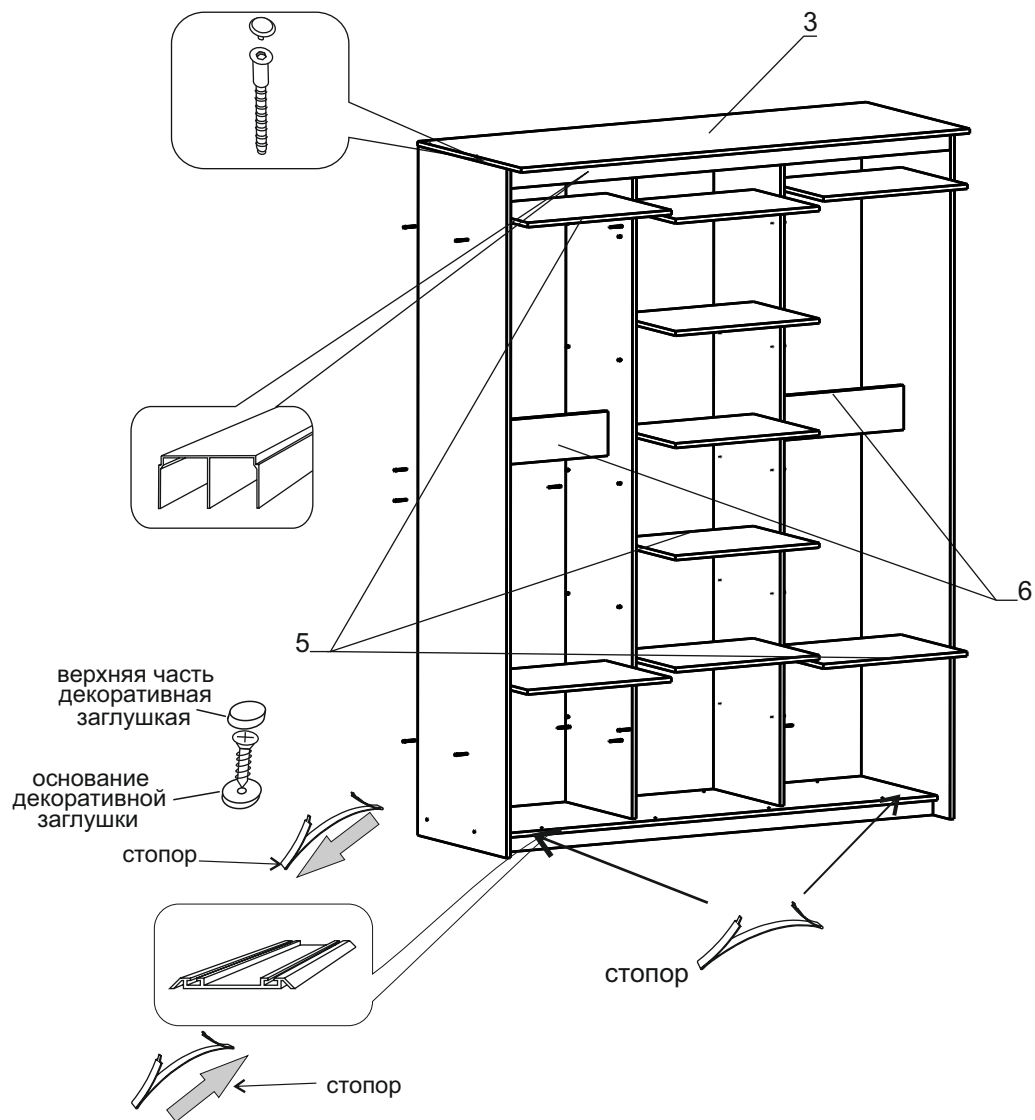

## Установка задней стенки и фурнитуры.

Установите шкаф в вертикальное положение. Перед установкой задних стенок, с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции. С помощью гвоздей 1,2x20 закрепите задние стенки (дет. №2), вбивая гвозди строго по центру торца. вертикальных и горизонтальных деталей.

На стыках задних стенок следует установить соединительную скобу для оргалита, как показано на рисунке, закрепив их саморезами. Установите торцевые крепления в надсверленные отверстия на средний щит (дет. №8) и бок (дет. №1) с помощью саморезов 4,2x16, затем вставьте продольное вешало.

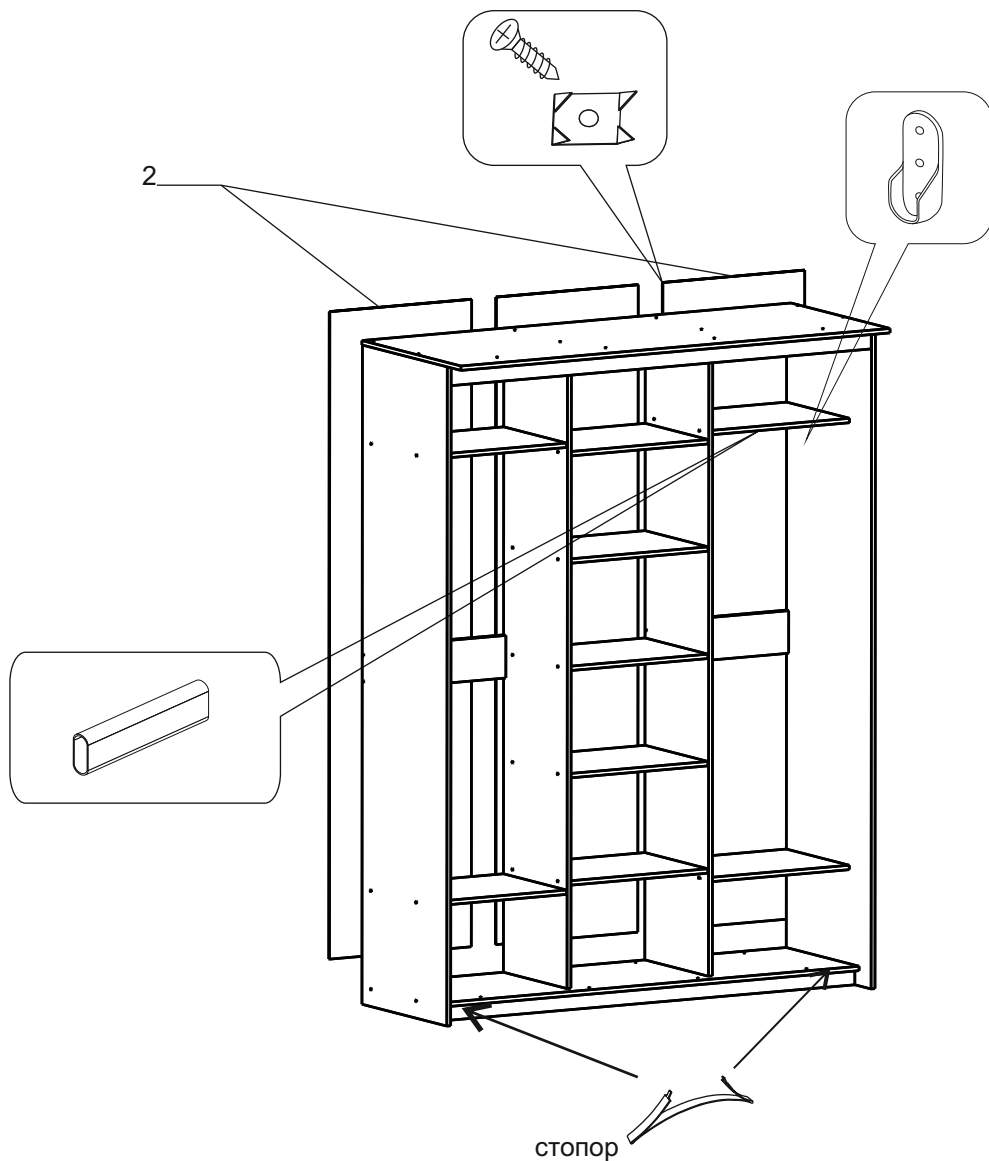

## Установка фасадов.

В первую очередь необходимо установить заднюю дверь, заведите ходовые верхние ролики на вторую от себя рельсу верхнего профиля. Затем приподнимите дверь и направьте нижние ролики за вторую направляющую нижнего профиля. Выровняйте дверь по боковой стенке с помощью регулировочных винтов в нижней части двери.

Аналогично устанавливаются передние фасады.

Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую.

Затем наклейте шлегель на торец дверей для мягкого прихлопа и защиты от пыли. Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного открытия/закрытия двери необходимы периодические регулировки, во избежании перекашивания фасада.

