


Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

ОРМАТЕК
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Шкафы-купе

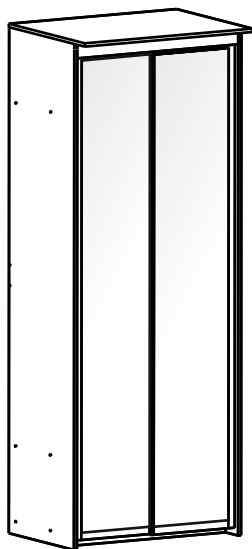

2-дверный

Шкаф-купе серии Неро



Высота - 2200 мм
Ширина - 1774 мм
Глубина - 600 мм

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуются прямоугольный треугольник, молоток и отвертки. Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. **Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений. При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже $+2^{\circ}\text{C}$. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.



Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Комплекующие детали шкафа-купе


№ детали	Наименование детали	Размер детали		Материал	Кол-во	№ пакета
1	Боковая стенка	2184	600	ДСП 16 мм	2	2,4
2	З.С.	2141	588	Оргалит 4 мм	3	2,4
3	Крыша	1774	610	ДСП 16 мм	1	1
4	Пол	1742	598	ДСП 16 мм	1	1
5	Полка	570	445	ДСП 16 мм	9	2,4
6	Фальш панель	570	150	ДСП 16 мм	2	4
7	Цоколь	1742	55	ДСП 16 мм	2	1
8	Средний щит	2113	450	ДСП 16 мм	2	3
9	Фасад	2066	600	Рамочный	3	5,6
10						

Фурнитура шкафа-купе

Стопор для нижней направляющей  3 шт.	Ключ шестигранный  1 шт.	 50 шт.	Вешало продольное  2 шт.
Верхняя направляющая  1 шт.	Нижняя направляющая  1 шт.	Конфирмат (евровинт)  68 шт.	Заглушка к конфирмату  64 шт.
Подпятник  14шт.	Гвоздь  130 шт.	Саморез  110 шт.	Торцевое крепление  4 шт.
Стопор пластик. на самокл. основе  3 шт.	Заглушка декор. хром  7 шт.		

Сборка корпуса.

Сборка шкафа-купе производится с помощью конфирматов (евровинтов) 7х50. сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Закрепите цоколя (дет. №7) к полу (дет. №4). Затем к собранной конструкции присоедините боковые стенки (дет. №1) и средние щиты (дет. №8). Установите с помощью саморезов по два подпятника на каждый бок, остальные распределите равномерно по цоколям.

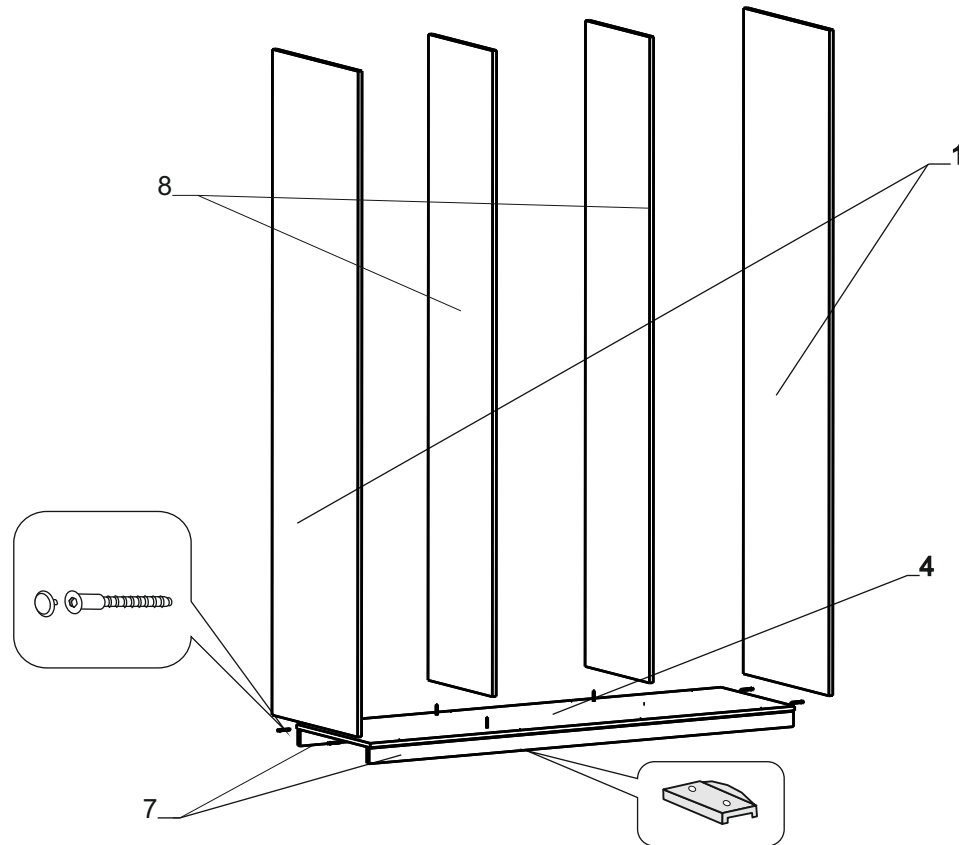


Установка полок.

Установите поочередно полки (дет. №5) начиная от основания. После этого установите фальшпанель (дет. №6).

Установите верхний ходовой профиль на крышу (дет. №3) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2х16.


Установите крышу (дет. №3) прикрепив ее к бокам (дет. №1) и средним щитам (дет. №8) большим свесом в сторону фасадов.

Установите металлический стопор на нижний направляющий профиль (для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - у правого бока), чтобы двери фиксировались в нужном положении. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ металлический стопор на средний фасад, это может привести к перекосу дверей и сходу их с направляющей. Установка стопора для фиксирования среднего фасада возможна только при неровной поверхности пола. Установите направляющую, прикрепив ее к полу (дет. 4) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5х15, предварительно продев саморез через отверстие в основании декоративной заглушки. Сверху закройте саморез верхней хромированной частью заглушки.

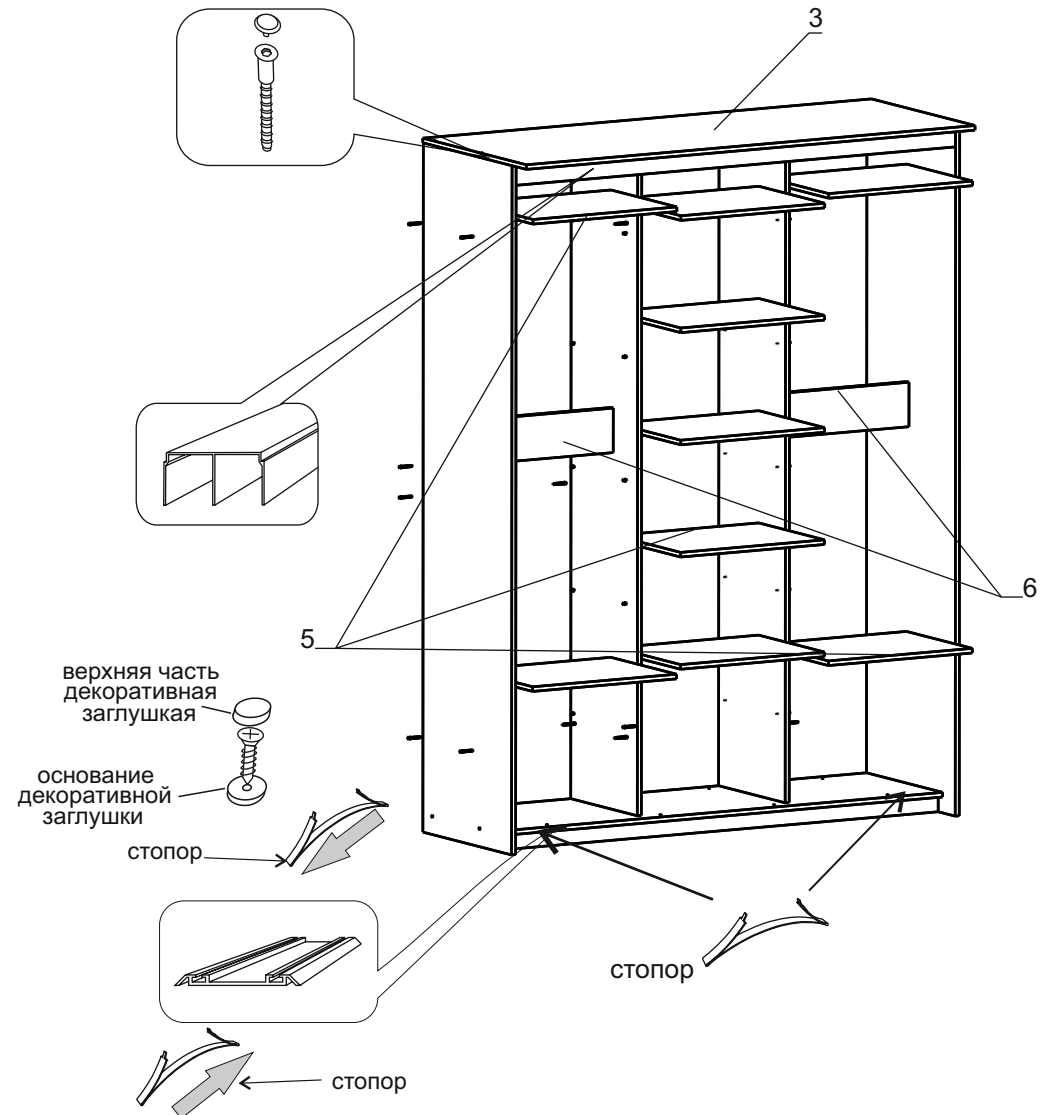

Установка задней стенки и фурнитуры.

Установите шкаф в вертикальное положение. Перед установкой задних стенок, с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции. С помощью гвоздей 1,2x20 закрепите задние стенки (дет. №2). На стыках задних стенок следует установить соединительную скобу для оргалита, как показано на рисунке, закрепив саморезами. Установите торцевые крепления в надсверленные отверстия на средний щит (дет. №8) и бок (дет. №1) с помощью саморезов 4,2x16, затем вставьте продольное вешало.

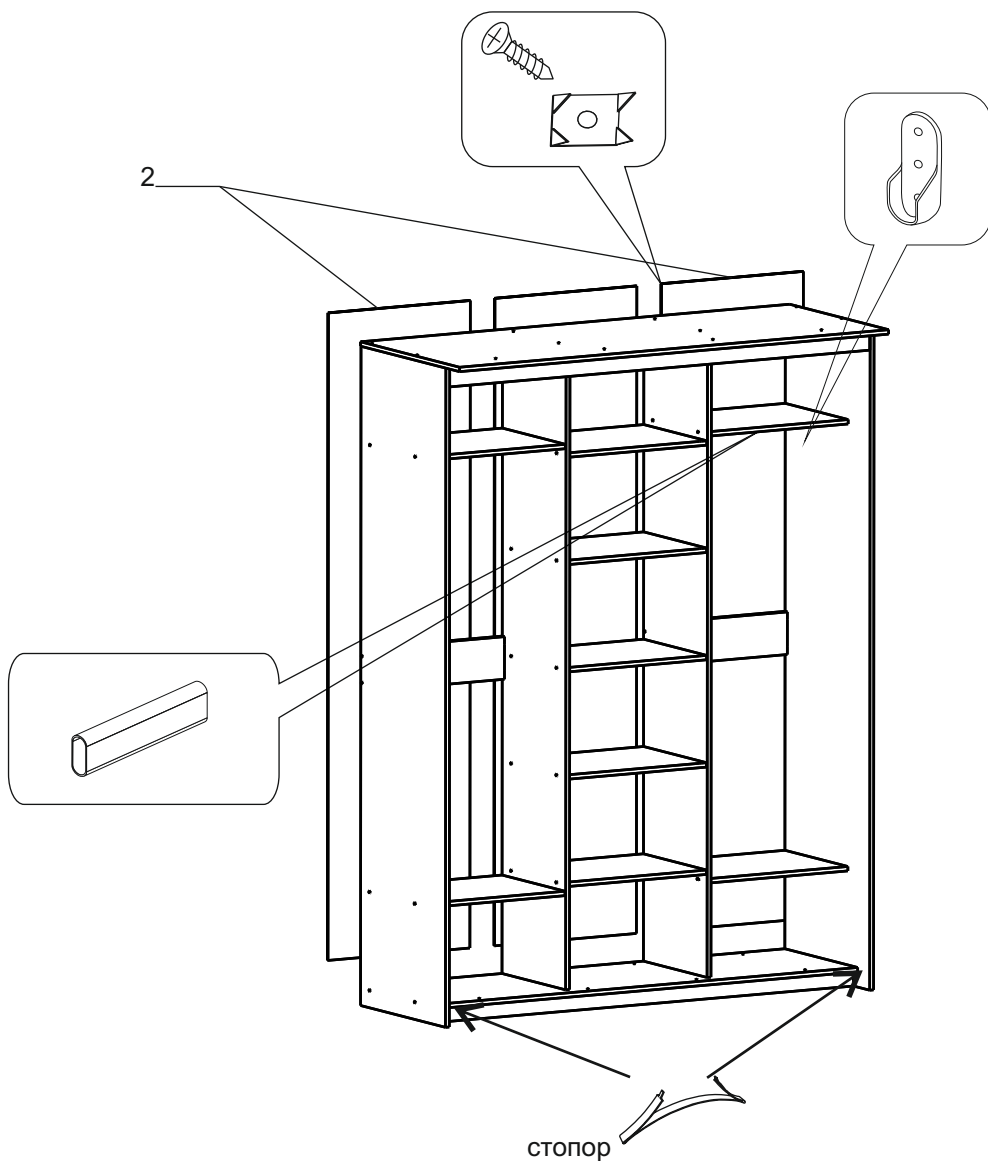

Установка фасадов.

В первую очередь необходимо установить заднюю дверь, заведите ходовые верхние ролики на вторую от себя рельсу верхнего профиля. Затем приподнимите дверь и направьте нижние ролики за вторую направляющую нижнего профиля. Выровняйте дверь по боковой стенке с помощью регулировочных винтов в нижней части двери.

Аналогично устанавливаются передние фасады.

Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую. Затем наклейте шлегель на торец дверей для мягкого прихлопа и защиты от пыли. Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного открытия/закрытия двери необходимы периодические регулировки, во избежании перекашивания фасада.

