

ОРМАТЕК

МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Инструкция по сборке



Кровать ComoBASE(A), Como, LifeBOX(B)

Размеры спального места:

Ширина: 800; 900; 1200; 1400; 1600; 1800

Длина: 1900; 2000; 2100; 2200.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию о последовательности сборки и правилах эксплуатации изделия.

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	2
4	Средняя царга кровати	1	2
5	Дно	2(3)	3
6	Опорная планка средней царги	1	2
7	T-профиль	1	2
8	Ортопедическое основание	1	4
9	Опорная планка	10(12*)	**

Комплект фурнитуры

 Ф-1 Винт М6х45 (В)	 Ф-2 Уголок-стяжка (А)(В)	 Ф-3 Площадка под ножку 4 шт.	 Ф-4 Винт М6х25 (А)(В)	 Ф-5 Саморез 4,0х30 8 шт.	 Ф-6 Опора А-178 4 шт.
 Ф-7 Винт М6х40 (А)(В)	 Ф-8 Винт М6х20 12 шт.	 Ф-9 Подъемный механизм 1 комп.	 Ф-10 Газовый амортизатор 2 шт.	 Ф-11 Кронштейн-стяжка 2 шт.	 Ф-12 Шкант D8 (В)
 Ф-13 Демпфер 4 шт.	 Ф-14 Упор на ортопед 1 шт.	 Ф-15 Ручка-петля 1 шт.	 Ф-16 Винт М6х60 4 шт.		

Важно:

1.Винт М6х45 - Como 1-7, LifeBOX 1,2 (В)-8шт.;

2.Винт М6х25 - ComoBASE 1,4,5 (А): односпальные-44шт., двухспальные-46шт.;

3.Винт М6х25 - Como 1-7, LifeBOX 1,2 (В): односпальные-36шт., двухспальные-38шт.;

4.Уголок-стяжка: односпальные-8шт., двухспальные-9шт.;

5.Винт М6х40 - ComoBASE 1,4,5 (А)-16шт.;

6.Винт М6х40 - Como 1-7, LifeBOX 1,2 (В)-12шт.;

7.Шкант D8 - Como 1-7, LifeBOX 1,2 (В)-двухспальные-4шт.

* - ComoBASE 1,4,5 (А);

** - Упаковывать вместе с царгами, предварительно завернув в гофрокартон.

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).

2. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к головной спинке кровати (дет.1) с помощью винтов М6х45 (Ф-1) или винт М6х25 (Ф-4) (рис. 1).

Важно: Винт М6х25 используется для серии кроватей СотоBASE 1,4,5;

Винт М6х45 используется для серии кроватей Сото 1-7, LifeBOX 1,2.

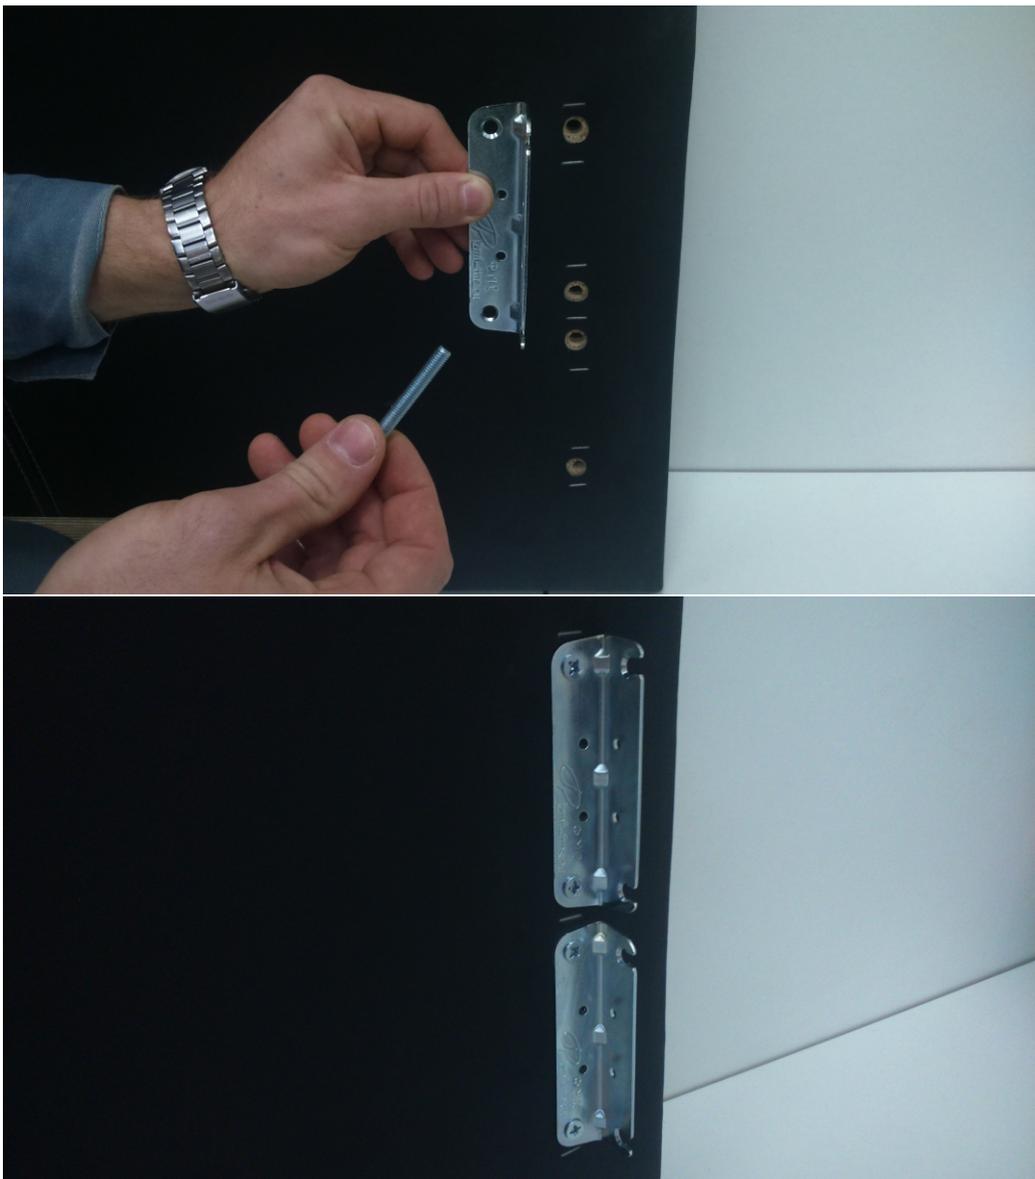


рис. 1

Линия сгиба

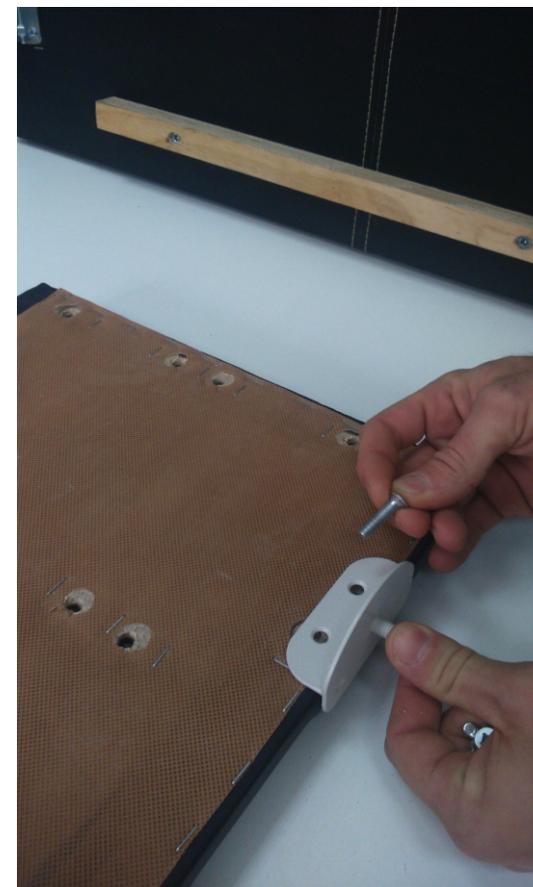


рис. 2

3. Присоедините площадку под ножку (Ф-3) к боковым царгам (дет.2): в плоть - с помощью винтов М6х20 (Ф-8) (рис. 2), а к нижним торцам - с помощью саморезов (Ф-5) (рис.3). Далее ввинтите ножку (Ф-6) на площадку по часовой стрелке (рис. 4).

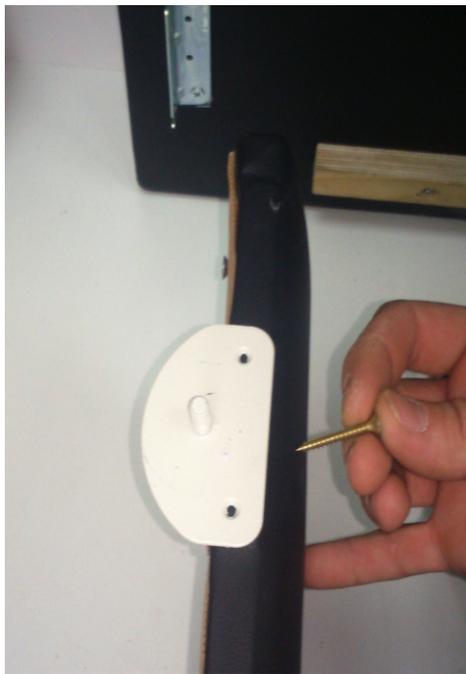


рис. 3

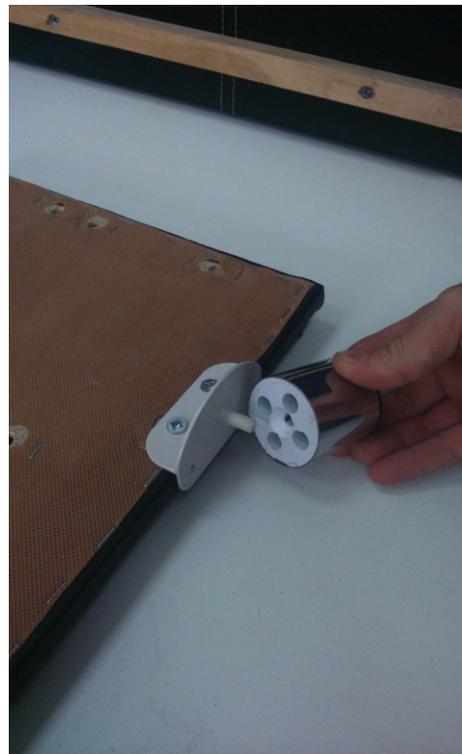


рис. 4



стр. 5

Линия сгиба

4. Присоедините опорный брусок к нижней части боковой царги кровати (дет. 2) с помощью винтов М6х40 (Ф-7) (рис.5).



рис. 5

стр. 6

5. Боковые царги (левую и правую) кровати (дет.2) приставьте к головной спинке кровати (дет.1) и соедините между собой с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис.6).



рис. 6

6. Присоедините опорный брусок к нижней части ножной спинки кровати (дет.3) с помощью винтов М6х40 (Ф-7) (рис.7).

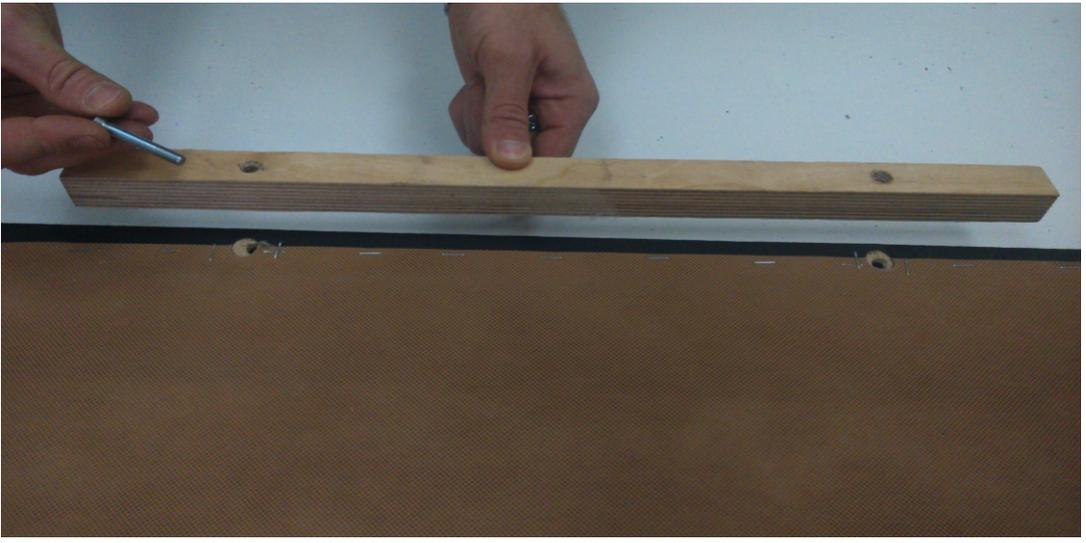


рис. 7

7. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к ножной спинке кровати (дет.3) с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис. 8).

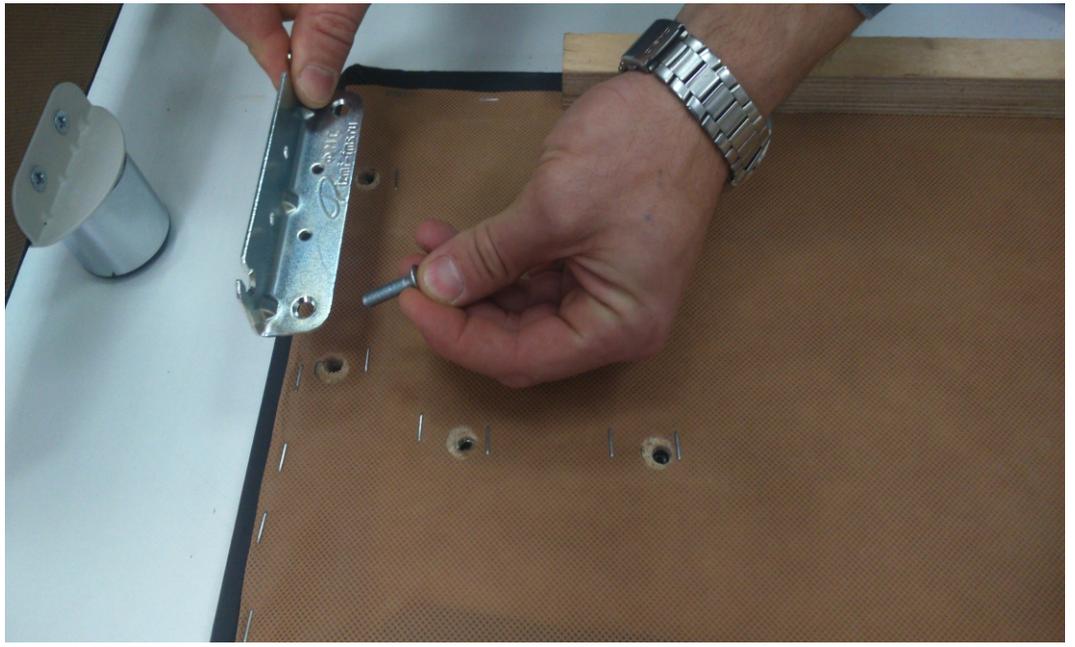


рис. 8



Линия связи

8. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к средней царге кровати (дет.4) с помощью винтов М6х20 (Ф-8) (рис. 9).



рис. 9

Линия сгиба

9. Приложить два опорных бруска к средней царге кровати (дет. 4) с двух сторон (с одной стороны без усевой гайки, с другой стороны с усевой гайкой -усовая гайка должна быть снаружи). Присоединить опорные бруски к средней царге кровати (дет.4) с помощью винтов М6х60 (Ф-16) (рис.10).

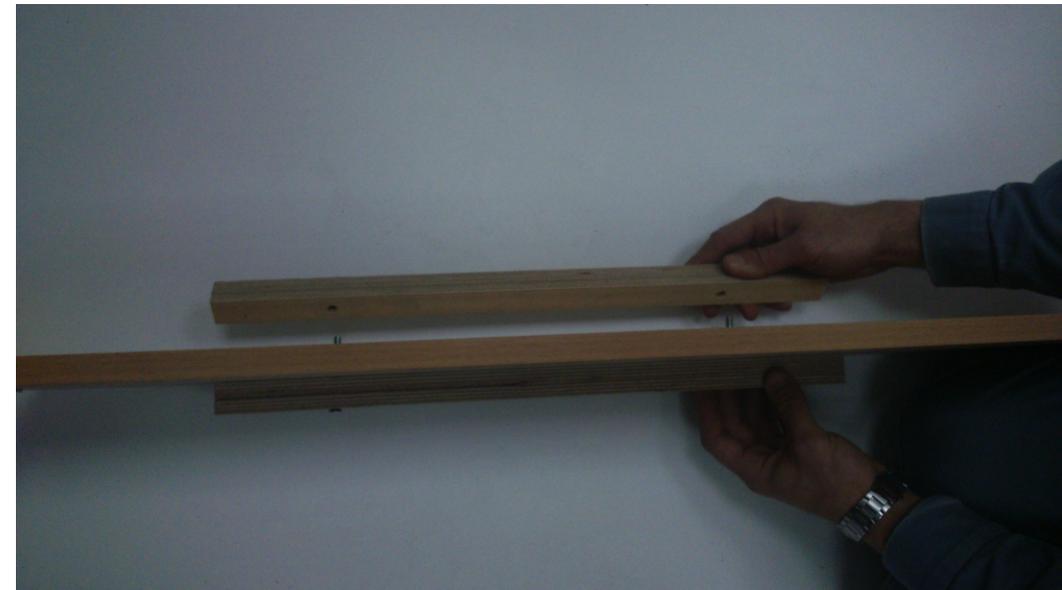
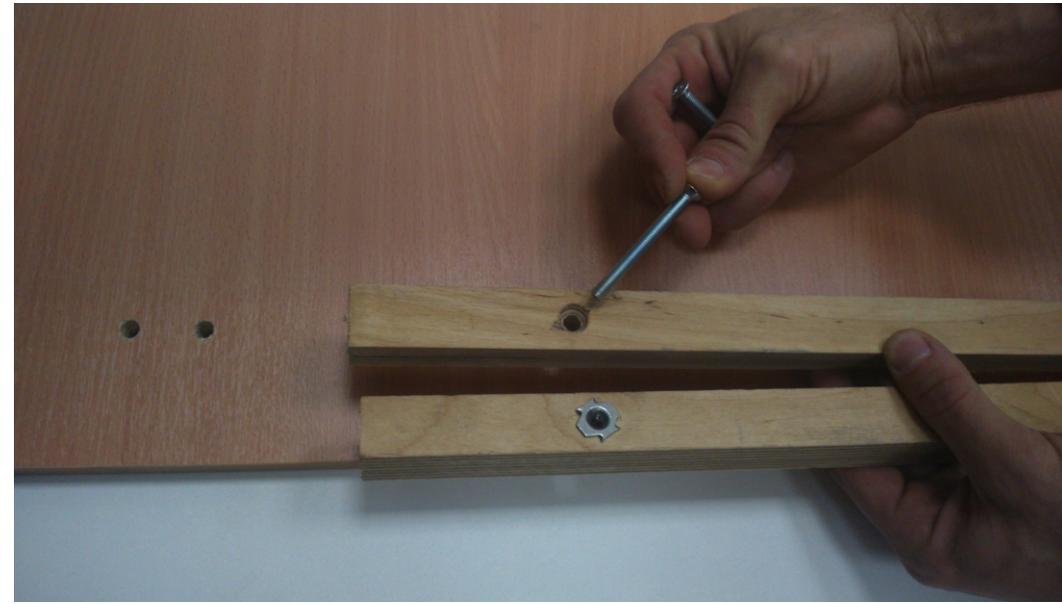


рис. 10

10. Присоедините к опорной планке средней царги (дет. 6) мебельные шканты (Ф-12) (рис.11).

Важно: Опорная планка и шканты не используются в кроватях:

- СomoBASE 1,4,5

- Сomo 1-7; LifeBOX 1,2 (односпальных)



рис. 11

11. Соедините опорную планку средней царги (дет. 6) с головной спинкой кровати (дет.1) (рис.12).



рис. 12

12. Положите на опорные бруски головной спинки кровати (дет. 1) и боковых царг кровати (дет. 2) дно (дет. 5). Подвиньте дно (дет. 5) вплотную к головной спинке кровати (дет. 1)(рис.13).

Важно: Como 1-7, LifeBOX 1,2 - дно (дет.5) может состоять из 2-ух частей - стык закрывается Т-профилем (дет.7) (входит в комплект кровати).



Линия стыба



рис. 13

13. Подвиньте среднюю царгу кровати (дет. 4) к дну (дет. 5) предварительно состыковав ее с опорной планкой средней царги кровати (дет. 7). Затем присоедините уголок-стяжку (Ф-2) средней царги кровати (дет. 4) с боковыми царгами кровати (дет. 2) с помощью винтов М6х25 (Ф-4)(рис.14).



рис. 14

14. Положите на опорные бруски средней царги кровати (дет. 4), боковых царг (дет. 2) и ножной спинки (дет. 3) - дно (дет. 5) (рис.15).



рис. 15

15. Присоедините ножную спинку кровати (дет. 3) к боковым царгам кровати (левой и правой) (дет.2) с помощью винтов М6х25 (Ф-4)(рис.16).

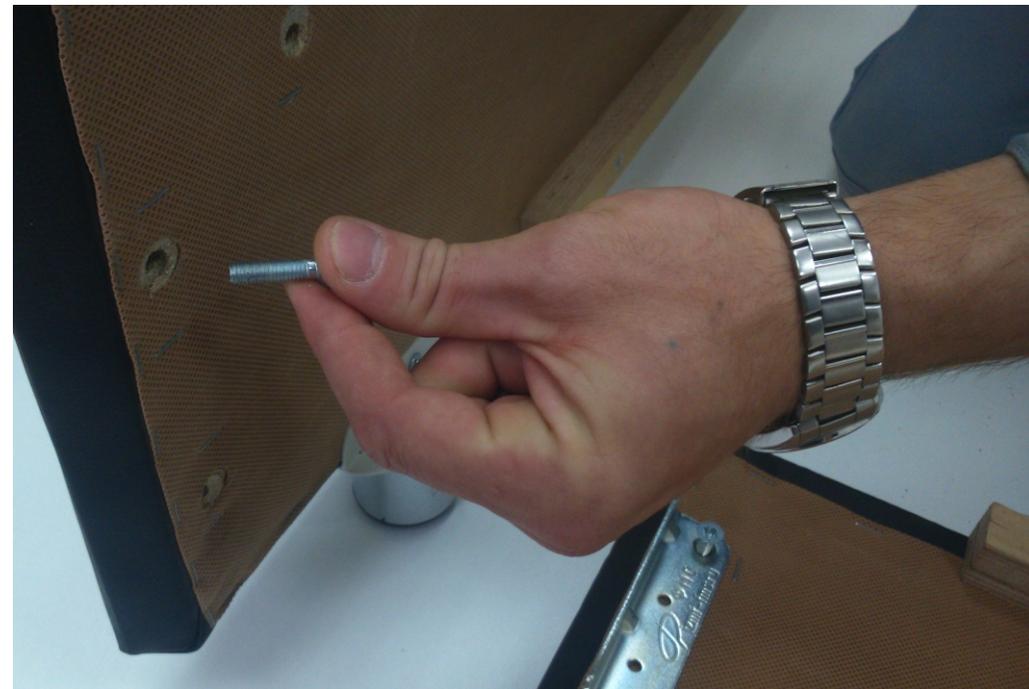


рис. 16

16. Присоедините кронштейн (Ф-11) к ножной спинке (дет. 3) к боковым царгам (левой и правой) (дет. 2) с помощью винтов М6х25 (Ф-4)(рис.17).



рис. 17

17. Установите в кронштейн (Ф-11) демпферы (Ф-13) (рис.18).



рис. 18

18. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) по центру ножной спинки (дет.3) с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис.19).

Важно: только для двуспальных кроватей.



рис. 19

19. К боковым царгам (левой и правой) (дет.2) присоедините подъемный механизм (Ф-9) с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис.20).

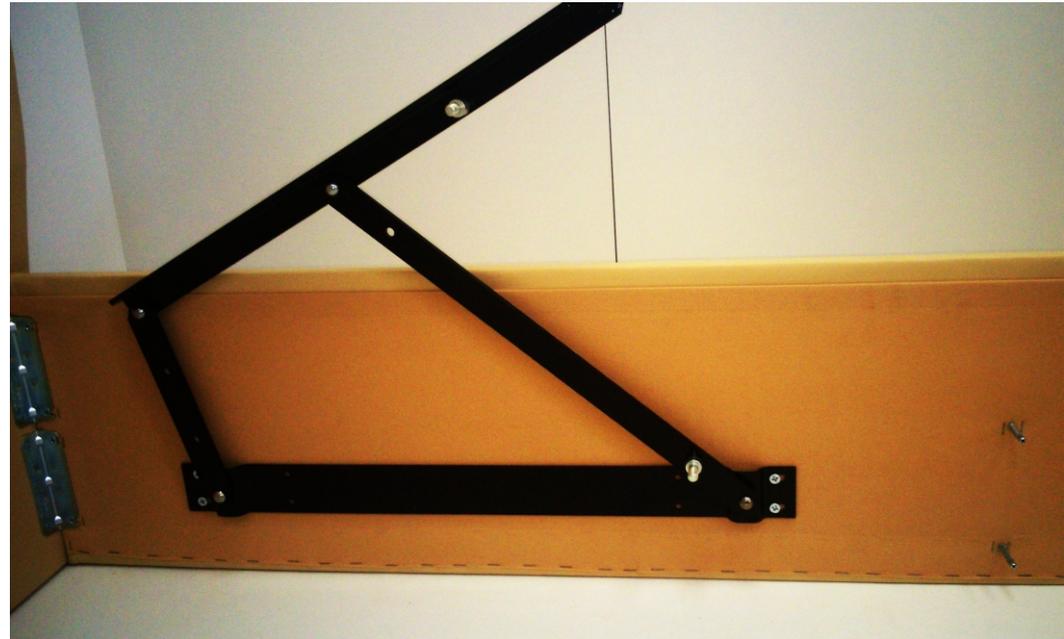
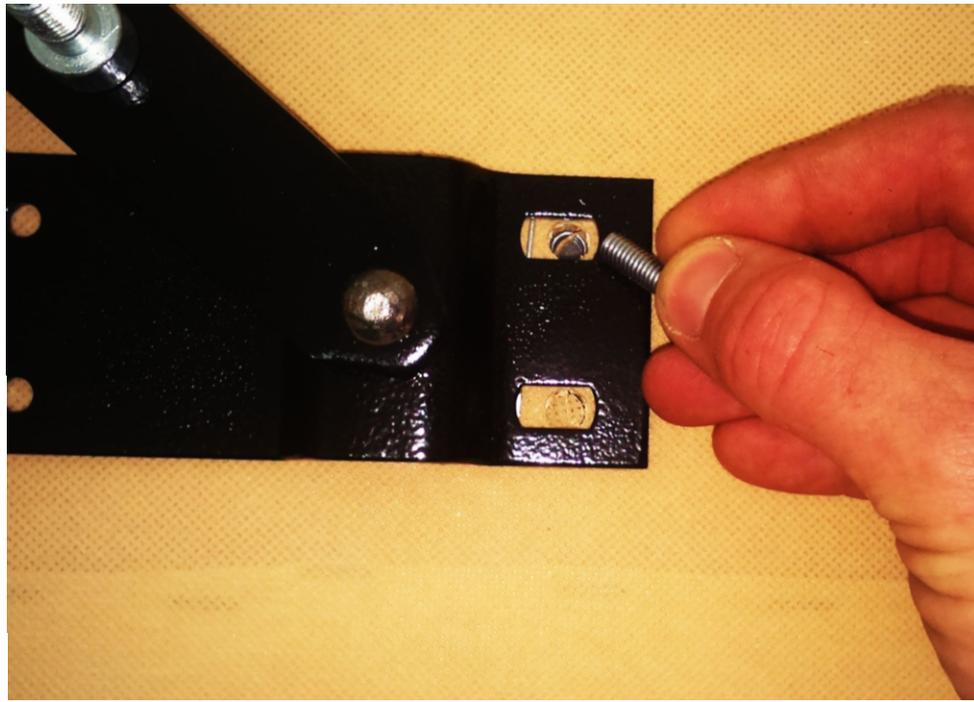


рис. 20

20. Присоедините металлическую раму ортопедического основания к правому и левому подъемному механизму с помощью винтов, шайб и гаек, идущих в комплекте с подъемным механизмом. Выровняйте ее положение за счет продольных отверстий в подъемных механизмах. Зафиксируйте это положение затягиванием винтов. (рис. 21).

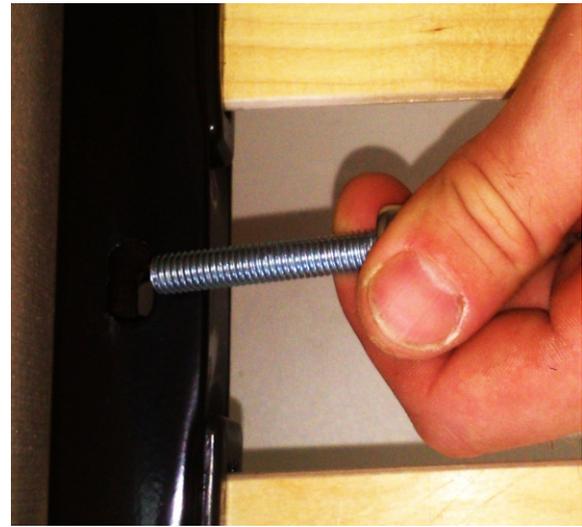


Рис.21

Линия сгиба

21. Установка газового амортизатора:

1. Наденьте капроновые шайбы по 1 шт.;
2. Установите газовый амортизатор;
3. Наденьте капроновые шайбы по 1 шт.;
4. Закрепите газовый амортизатор с помощью гайки и шайбы М10.

Аналогично закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на другой стороне кровати (рис. 22).

Важно: после установки газового амортизатора аккуратно поднимите и опустите решетку 4-5 раз.



рис.22

22. Установите ограничитель матраса (Ф-14) в сквозные отверстия на металлической раме ортопедического основания у изголовья, закрепите его гайками с шайбами, идущими в комплекте с ограничителем, с внутренней стороны основания (рис. 23).

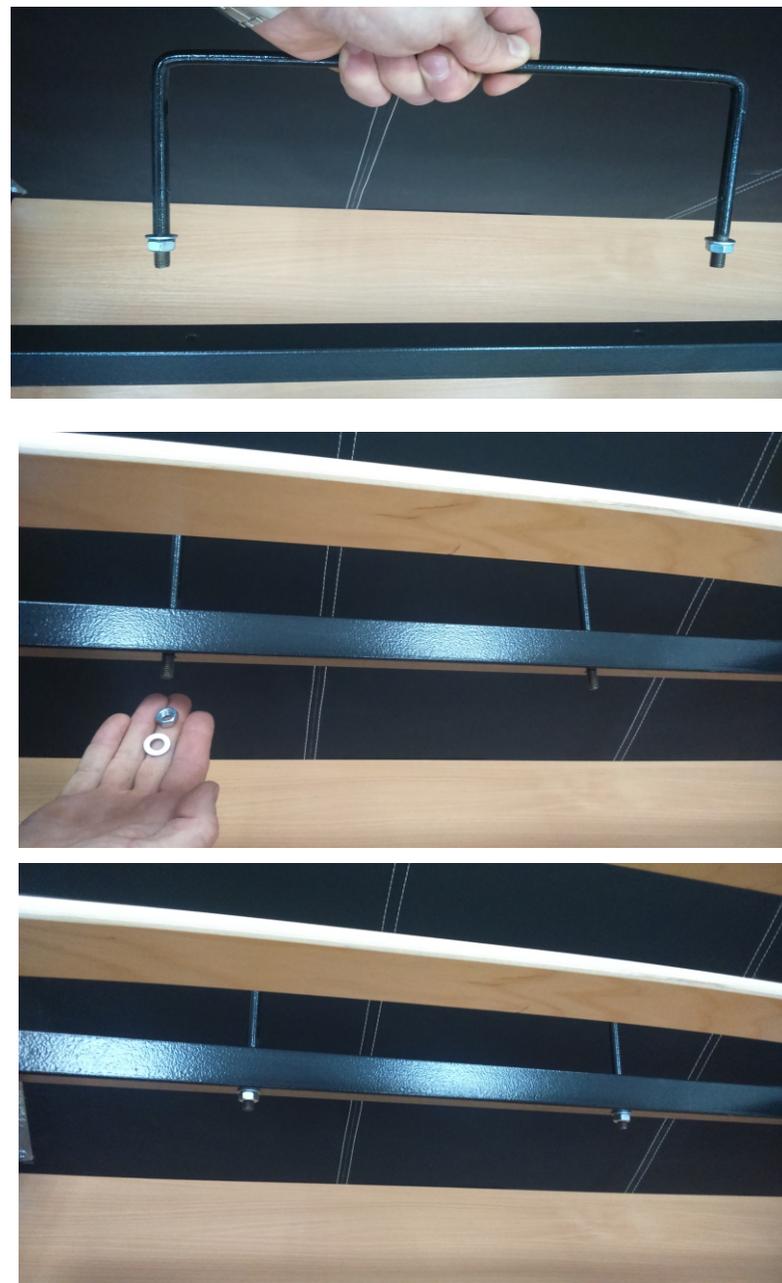


рис.23

23. Установите ручку-петлю (Ф-15) на металлической раме ортопедического основания для облегчения ее подъема (рис. 24).



Линия сгиба

Рис.24

Сборка кровати завершена.
ВНИМАНИЕ! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! (рис.25).



Рис.25

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде. Перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37



Уважаемый покупатель!

Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.

Линия стикера