

Тумба 450x500x450 спецификация				
№ Дет.	Наименование детали	Размер Дет.	Материал	Кол-во
1	Бок тумбы	433x444	ДСП 16 мм	2
2	Крыша	500x446	ДСП 16 мм	1
3	Пол	464x442	ДСП 16 мм	1
4	Полка	464x442	ДСП 16 мм	1
5	Цоколь тумбы	464x55	ДСП 16 мм	2
6	З.С.	390x492	Оргалит 4 мм	1
7	Н.Я.	169x458	ДСП 16 мм	1
8	Боковая стенка ящика	400x105	ДСП 16 мм	2
9	Задняя стенка ящика	405x105	ДСП 16 мм	1
10	Дно ящика	396x417	Оргалит 4 мм	1

Таблица фурнитуры тумбы

№1 Ручка  1 шт.	№5 Направляющая 400 мм.  1 комплект	№9 Подпятник  4 шт.
№2 Винт для (минификса)  6 шт.	№6 Конфирмат (евровинт)  16 шт.	№10 Гвоздь  30 шт.
Стяжка эксцентриковая (минификс)  6 шт.	№7 Заглушка к конфирмату  16 шт.	№11 Саморез 3,5x15  16 шт.
№4 Заглушка для (минификса)  6 шт.	№8 Шкант 8x30  8 шт.	№12 Ключ шестигранный  1 шт.

Группа компаний «Орматек»  
Тел. 8-800-333-37-37

**ОРМАТЕК**  
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

### Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации. Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений.

При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже +2 С. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык,находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

### Гарантийные обязательства.


Гарантийный срок эксплуатации изделия-18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

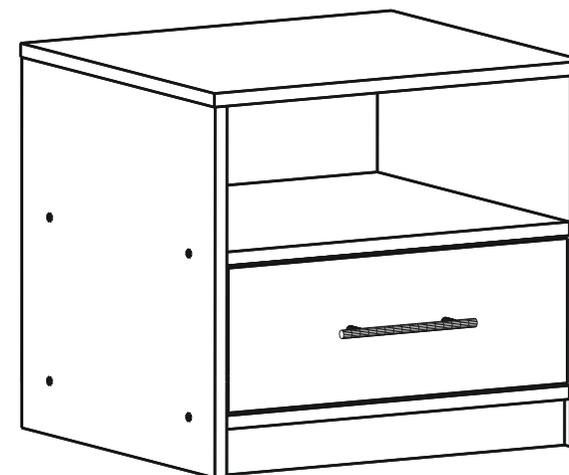

**Тумба  
прикроватная  
ЭКОНОМ**  
Высота - 450 мм  
Ширина - 500 мм  
Глубина - 450 мм

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

## Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется угольник, молоток и отвертка.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

## Сборка тумбы.

Перед сборкой необходимо ввернуть винты эксцентриков поз.2 в отверстия диаметром 5 с помощью отвертки в дет.2, в отверстия на пласти диаметром 15 вставить эксцентрики поз.3 в дет.1.

Сборка тумбы начинается с установки ф-ры поз.№5 к детали №1 в надсверленные отверстия саморезами 3,5x15 ф-ра поз.№11 рис.1"а".

Шканты ф-ра поз.№8 устанавливаются в деталь №1 так, что бы видимая

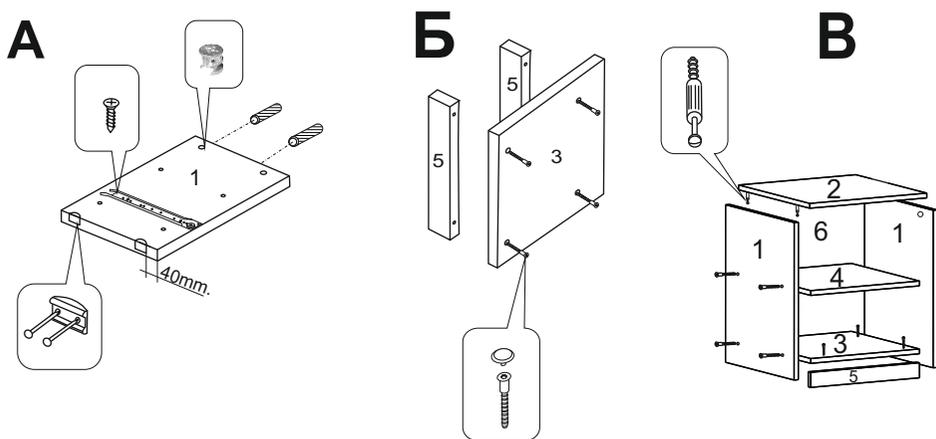


Рис.1

Сборку корпуса следует производить в вертикальном положении торцевой кромкой вверх.

Закрепите деталь №5 к детали №3 с помощью ф-ры поз.№6 рис.1"б". Затем, к собранной конструкции присоедините деталь №1 с помощью ф-ры поз.№6 рис.1"в".

Установите деталь №4 аналогично детали №3 рис.№1"в".

Ввернуть винт эксцентрика в дет. №2.

Деталь №2 крепится с помощью ф-ры поз.№2 и №3 рис.1"в".

Перед установкой детали №6, с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции.

С помощью ф-ры поз.№10 закрепите деталь №6.

Закреть видимую фурнитуру заглушками (ф-ра поз.№7, ф-ра поз.№4)

## Сборка ящика.

Перед сборкой ящика, установите ф-ру поз.№8 и 3 в деталь №8 рис. №2"а" аналогично детали №1.

Установите ф-ру поз.№2 к детали №7 рис.№2"б".

Установите деталь №8 к детали №7 рис.№2"в".

Установите деталь №10 в пазы, затем закрепите деталь №9 с помощью ф-ры поз.№6 рис.№2"в".

Установите ф-ру поз.№5 к детали №8 с помощью ф-ры поз.№11 в надсверленные отверстия рис.№2"г".

Установите ф-ру поз.№1 на ящик в предусмотренные для этого отверстия.

Установить на видимую фурнитуру заглушки поз.4 и поз.7.

Вставить ящик в тумбу.

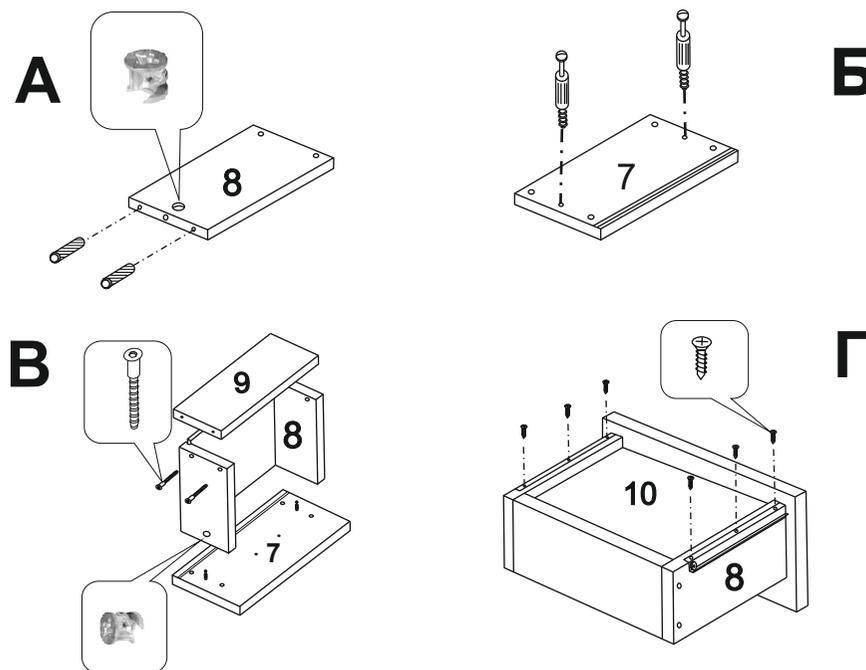


Рис.2