

Таблица фурнитуры комода

Комод 900x900x550		Спецификация				
№ детали	Наименование детали	Размер детали		Материал	Кол-во	Папак.
1	Бок комода	880	544	ДСП 16 мм	2	1
2	Крыша	900	546	ДСП 16 мм	1	1
3	Пол	864	542	ДСП 16 мм	1	1
4	Цоколь	864	55	ДСП 16 мм	2	2
5	Задняя стенка	840	446	Оргалит 4 мм	2	1
6	Накладка ящика	199	858	ДСП 16 мм	4	2
7	Боковая стека ящика	500	140	ДСП 16 мм	8	1
8	Дно ящика	817	490	ДСП 10 мм	4	2
9	Задняя стенка ящика	805	140	ДСП 16 мм	4	1
10	Фальш панель	804	40	ДСП 16 мм	4	2

№1 Ручка 4шт.	№2 Винт для (минификса) 12шт.	Стяжка №3 эксцентриковая (минификс) 12шт.
№4 Заглушка для (минификса) 12шт.	№5 Направляющая 500 мм. 4 комплект	№6 Конфирмат (евровинт) 24 шт.
№7 Заглушка к конфирмату 24шт.	№8 Шкант 8x30 20шт.	№9 Подпятник 4 шт.
№10 Гвоздь 45 шт.	№11 Саморез 3,5x15 60шт.	№12 Ключ шестигранный 1 шт.
№13 Саморез 4,0x30 36шт.	№14 Заглушка для самореза 4,0x30 16шт.	№15 Винт вариационный 8 шт.

### Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации. Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений.

При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже +2 С. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

Нагрузка на столешницу (крышу) комода не должна превышать 10 кг.


### Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия-12 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

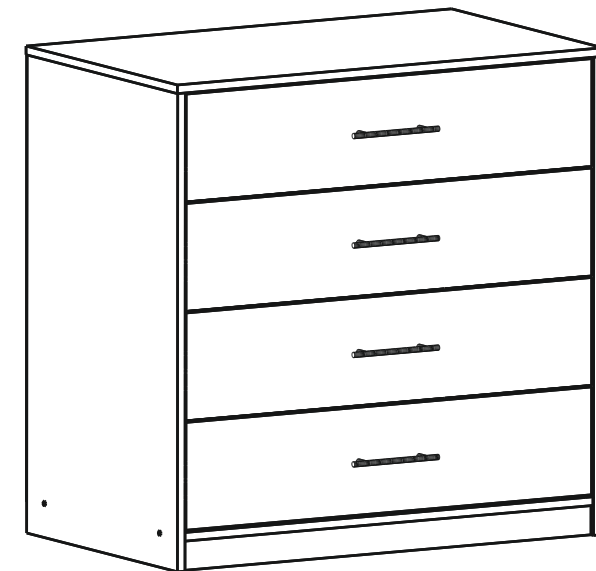

### Комод

Высота - 900 мм  
Ширина - 900 мм  
Глубина - 550 мм

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

## Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуются прямоугольный треугольник, молоток и отвертки.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющемуся на них маркировке.

**Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

## Сборка комода

Сборка комода начинается с установки направляющих (ф/№5) к бокам (дет.№1) в надсверленные отверстия саморезами 3,5x15 (ф/№11) рис.1"а".

Шкранты (ф/№8) устанавливаются в бока (дет.№1) так, что бы видимая часть не превышала 11мм. К нижним торцам боков (дет. №1) прибить подпятники (ф/№9) гвоздями (ф/№10).

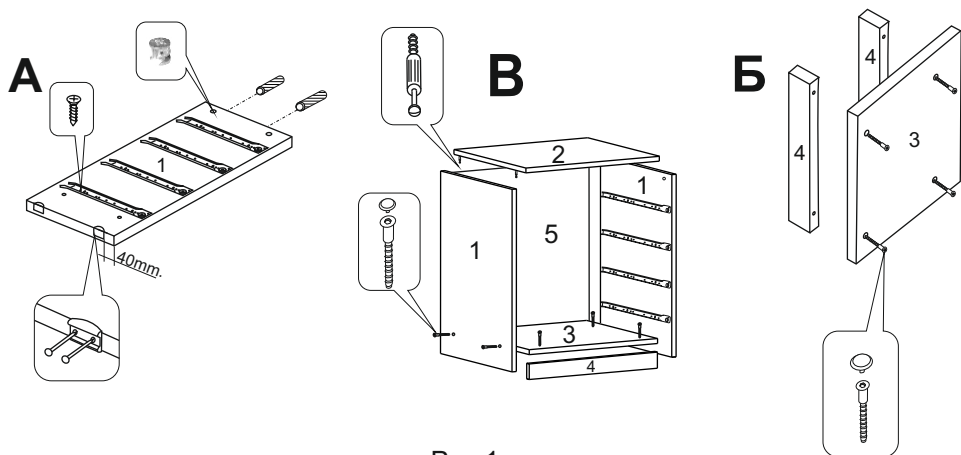


Рис.1

Сборку корпуса следует производить в вертикальном положении торцевой кромкой вверх.

Закрепите цоколя (дет.№4) к полу (дет.№3) с помощью конфирматов (ф/№6) рис.1"б".

Затем, к собранной конструкции присоедините боковые стенки (дет.№1) с помощью конфирматов (ф/№6) рис.1"в".

Крыша комода (дет.№2) крепится с помощью эксцентриковой стяжки (ф/№3) и винта (ф/№2) рис.1"в".

Перед установкой задней стенки (дет№5), с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции.

С помощью гвоздей (ф/№10) закрепите заднюю стенку (дет.№5).

Закрыть видимую фурнитуру заглушками (ф/№4, ф/№7, ф/№14)

## Сборка ящика.

Перед сборкой ящика, установите шкранты (ф/№8) в боковые стенки (дет.№7) рис.№2"а" аналогично бокам комода.

Установите винты (ф/№2) к накладке ящика (дет.№6) рис.№2"б".

Установите боковые стенки (дет.№7) к накладке ящика (дет.№6).

Установите дно (дет.№8) в пазы, затем закрепите заднюю стенку (дет.№9) рис.№2"в".

Закрепите дно ящика (дет. №8) к фальшпанели (дет.№10) на саморезы 4,0x30 (ф/№13).

Установите направляющие к боковым стенкам (дет.№7) с помощью саморезов 3,5x15 (ф/№11) в надсверленные отверстия рис.№2"г".

В отверстия на фасаде (дет. №6) установите ручку (ф/№1) на лицевой стороне с помощью вариационных винтов (ф/№15), предварительно обкусив винт до необходимой длины (длина винтовой части должна быть 22 мм).

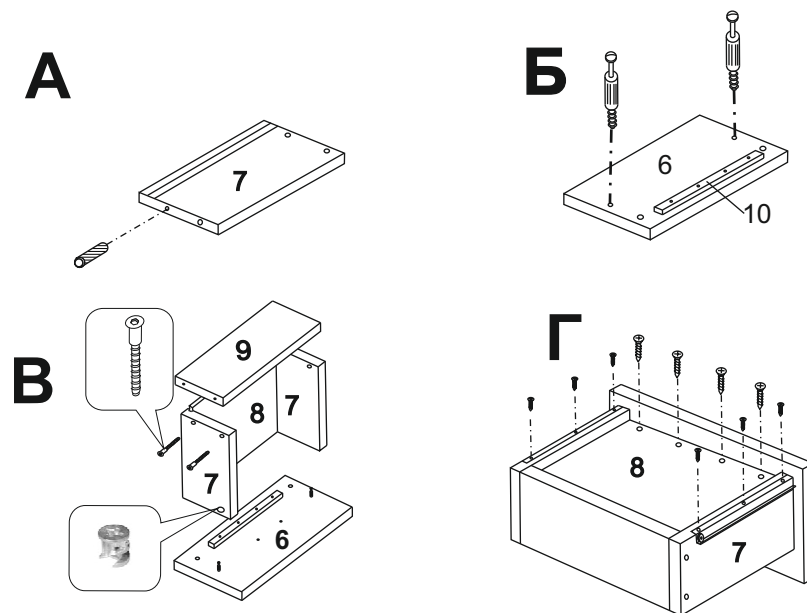


Рис.2